

はじめてお使いになる方へ

簡単ガイド

デジタルカメラ AZ-1

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ
 くださりましてありがとうございます。

スタート

本紙は、すぐに使いたい方のために
 基本操作を説明したガイドです。
 手順に沿って進めてください。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や
 CD-ROMの取扱いにつきましては付属の
 各説明書をご覧ください。

電話等でのご相談窓口
 カスタマーサポートセンター



0120-084215

携帯電話・PHSからは0426-42-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく
 場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 平日 9:30~21:00

土・日・祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)


OLYMPUS®

http://www.olympus.co.jp/


当社ホームページにて、製品仕様、パソコンとの
 接続、OS 対応の状況、Q&A などの各種情報を
 ご提供しております。

1 箱の中身を確認しましょう



以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

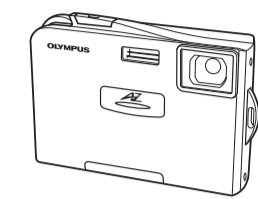

デジタルカメラ

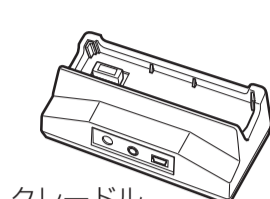


クレードル

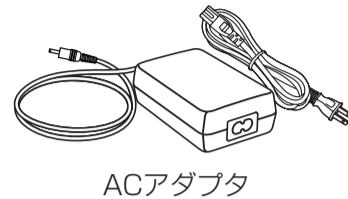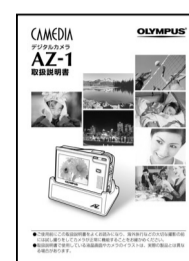ACアダプタ
(D-7AC)リチウムイオン電池
(LI-20B)


カメラ取扱説明書

CD-ROM/
インストールガイド

ストラップ

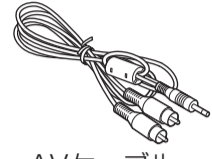

AVケーブル

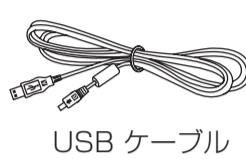

USB ケーブル

カード
(xDピクチャーカード) /
カード取扱説明書

この他に、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、保証書、ご愛用者登録はがき等が入っています。

2 カメラの準備をしましょう


カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

a. 電池を入れる


電池/カードカバーを①の方向にス
 ライドさせます。ロックが外れてカ
 バーが開きます(②)。

電池ロックを軽く押しながら引き上げ(③)、
 はなすと自然に倒れます(④)。倒れたら電池
 を入れてください(⑤)。


電池/カードカバーの合の位置をしっ
 かり押さえた状態(⑥)で⑦の方向
 へスライドしてください。電池/カー
 ドカバーを閉じると、電池ロックがか
 かります。

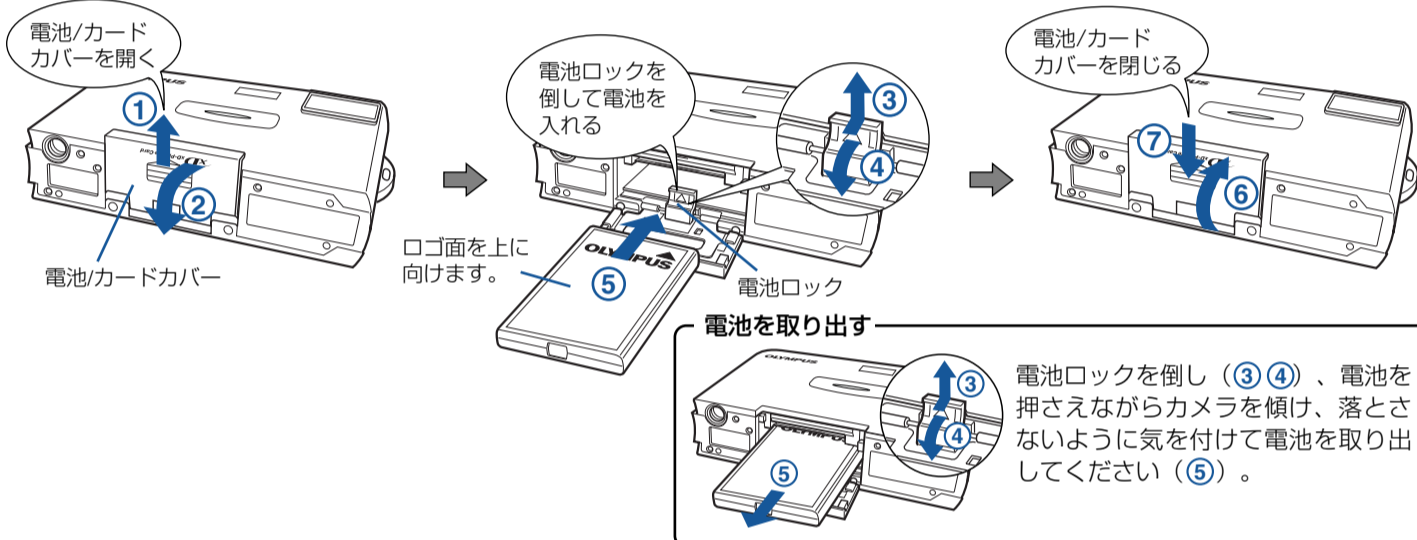


b. 電池を充電する

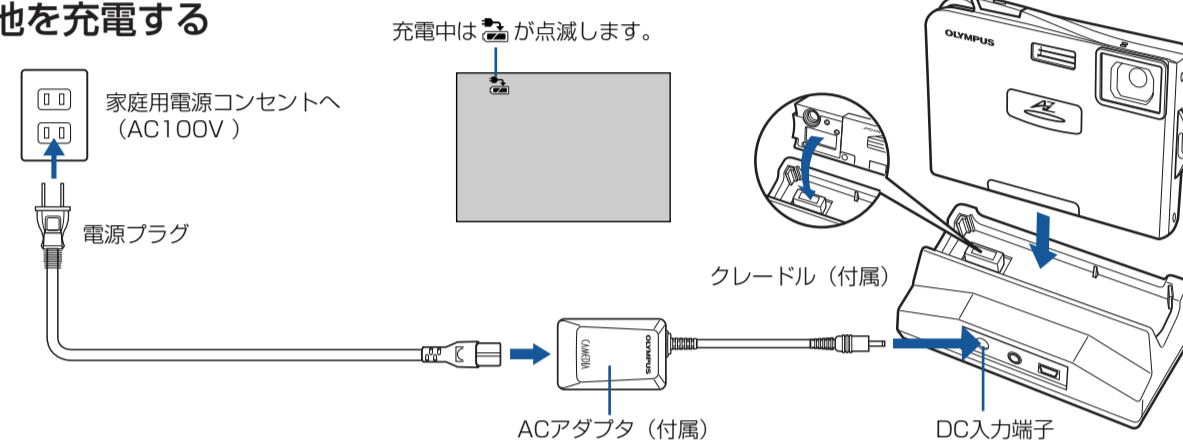

c. カードを入れる

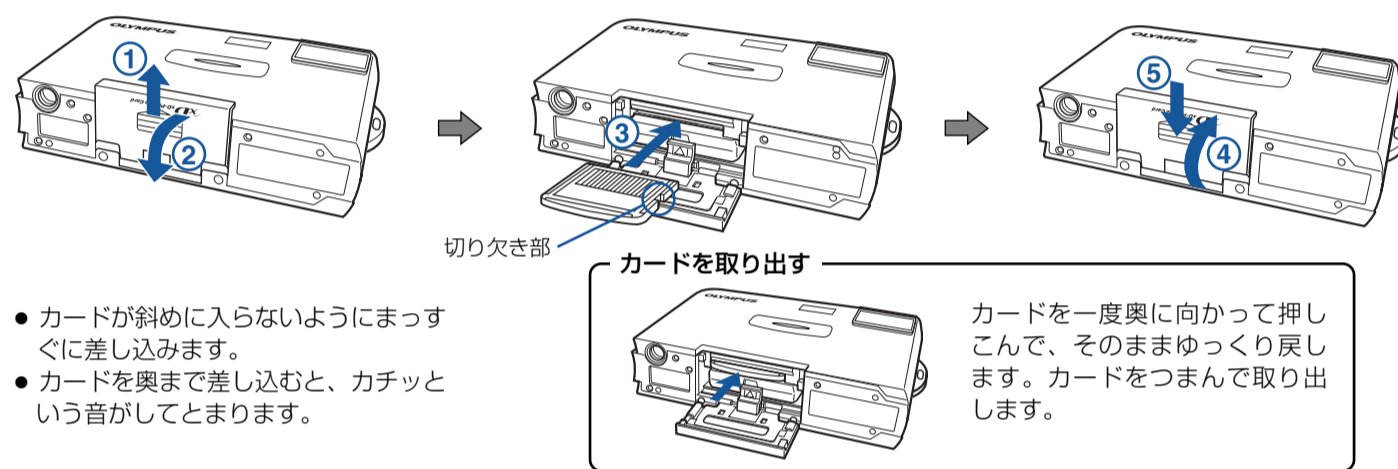


各部の名称

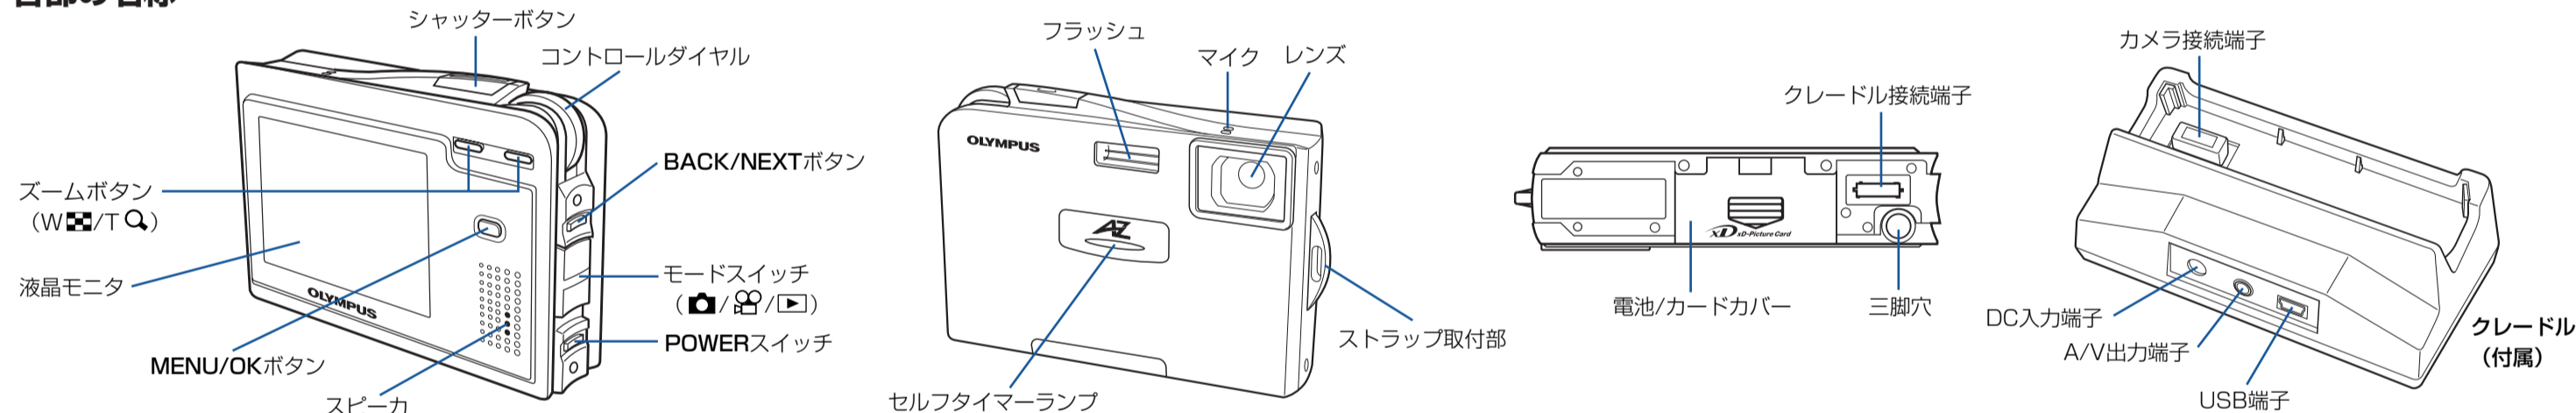

3 カメラの電源を入れる


a. 電源を入れる/切る

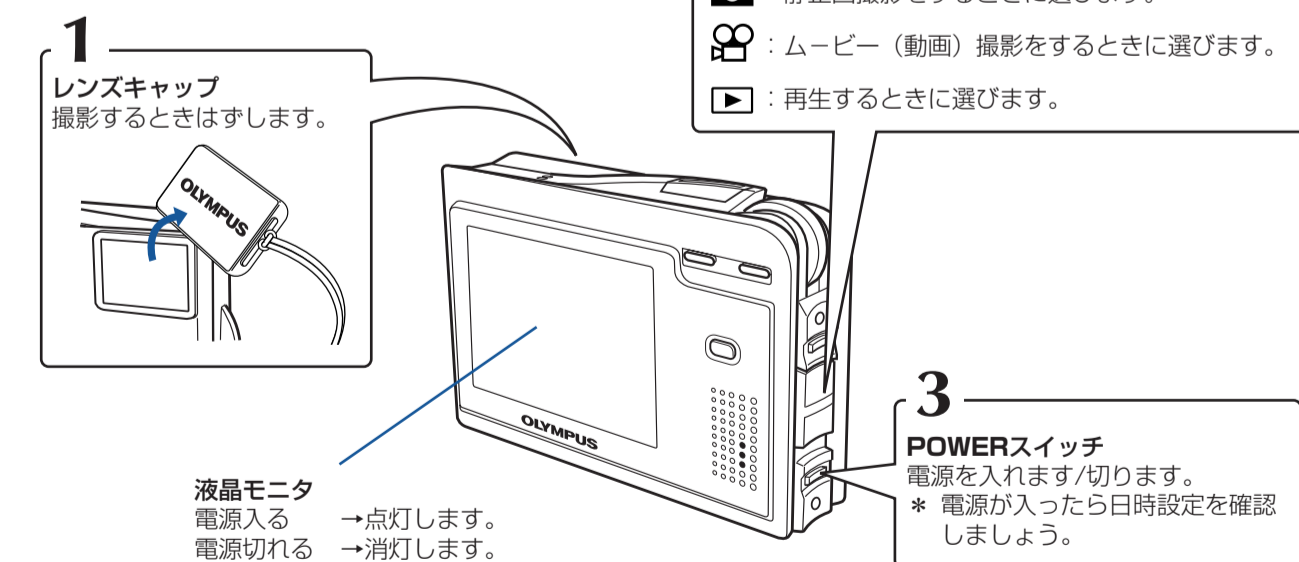

b. メニュー&操作(日付・時刻設定)


1) メニューを表示します。

2) [カメラ設定] を選択します。

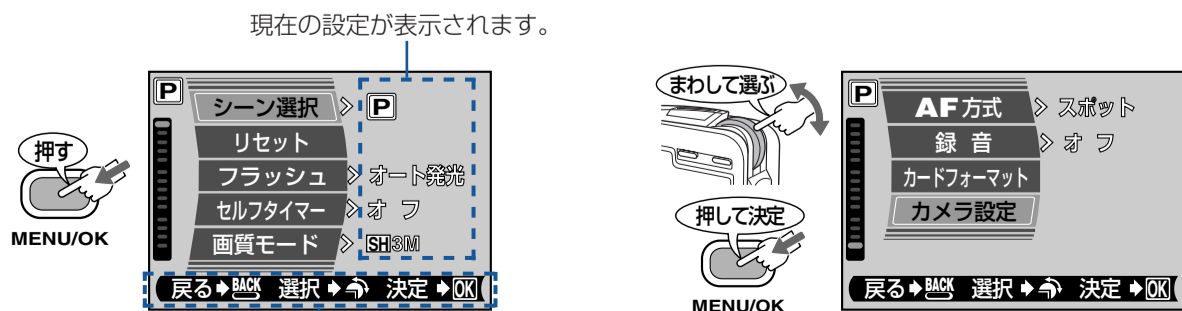

3) [カメラ設定] メニューから [日時設定]
 を選択します。


メニュー項目が、[シャッター音] から
 まだ続きがあることを示しています。

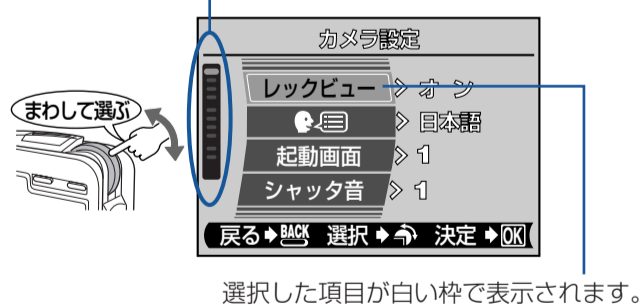


4) 日時を設定します。

以下は [年-月-日] に設定した場合の説明です。

日付の順序を選びます: [年-月-日]、[月-日-年]、
 [日-月-年]

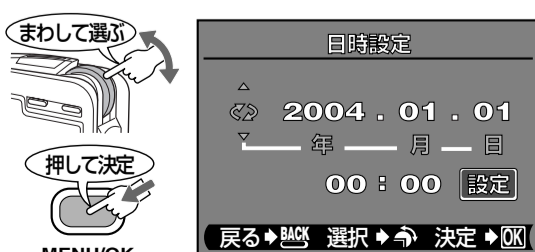

日付を設定します。
 年の入力に移動します。年の上2桁は固定されて
 います。

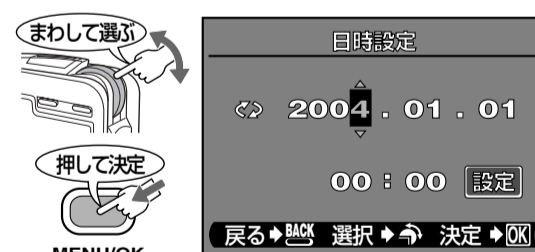

同様の操作を繰り返して時刻まで入力します。
 時刻は24時間表示です。午後2時は14:00と表示
 されます。





5) 最後に [設定] が選択されている状態で、
 MENU/OKボタンを押します。
 時計はこのとき動き始めます。



4 撮影しましょう


a. カメラモードでカメラの電源を入れる

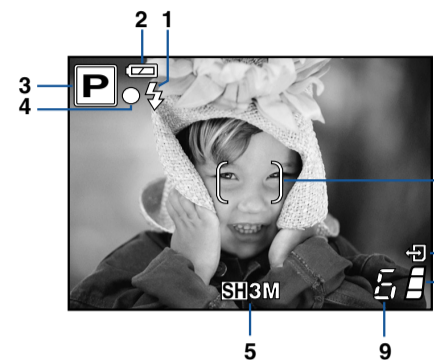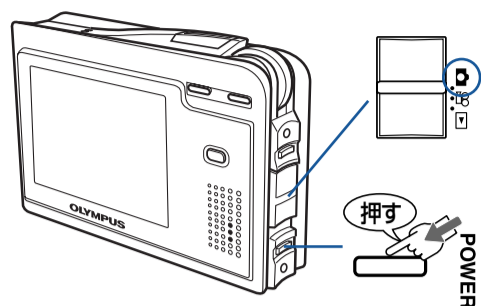

静止画撮影時

- 1 フラッシュ発光予告／フラッシュ充電
- 2 電池残量
- 3 撮影モード
- 4 緑ランプ
- 5 画質モード
- 6 AF ターゲットマーク
- 7 カードアクセス
- 8 メモリゲージ
- 9 撮影可能枚数 (静止画)


b. ズームを使って構図を決める

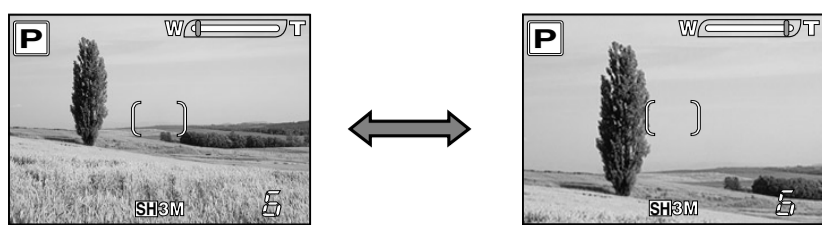

c. 撮影する


ピントを合わせたいものにAFターゲットマークを合わせて、ピントを合わせます。
シャッターボタンを軽く押します (半押し)。
○ピントが合うと点灯
⚡フラッシュが光るとき点灯

撮影します。
半押しの状態から、さらにシャッターボタンを押し込みます (全押し)。

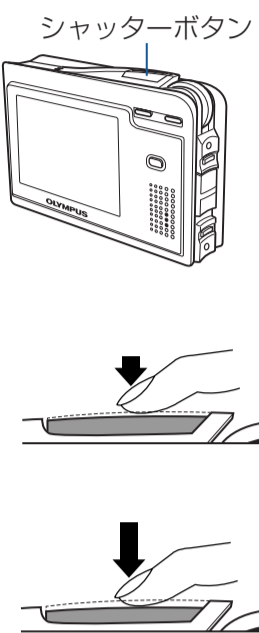


撮りたいものに合わせて撮影シーンを選ぶ

1) メニューで「シーン選択」、[シーン] の順に選びます。

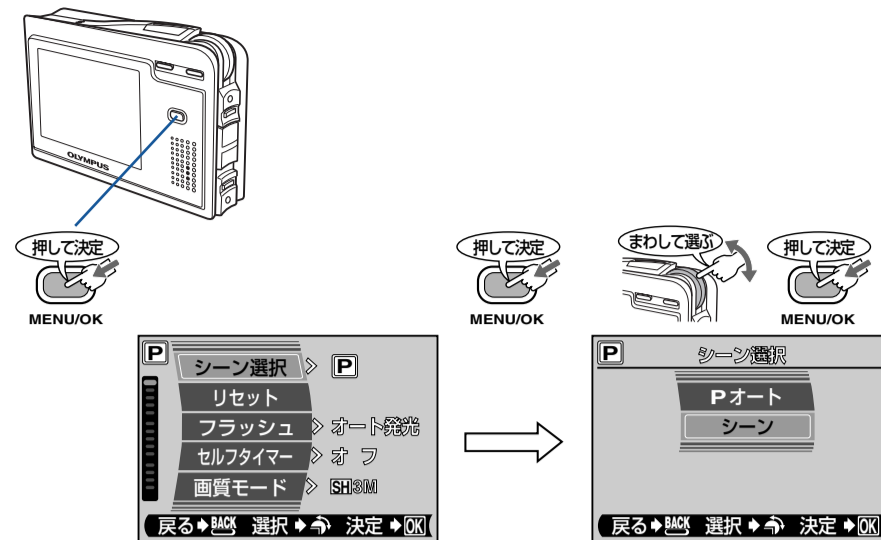

2) 撮りたいものに合わせて選びます。

選択しているモード

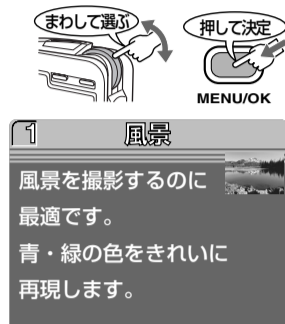


● あとはシャッターボタンを押すだけで、夜景・料理・スポーツなど、そのシーンに最適な写真が撮れます。

モードスイッチを にするとムービー撮影ができます。

5 再生しましょう


a. カメラモードでカメラの電源を入れる

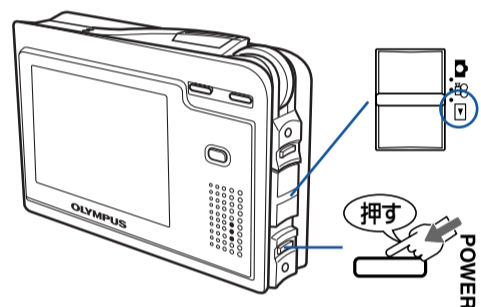

静止画再生時

- 1 電池残量
- 2 ファイル番号
- 3 画質
- 4 画像サイズ
- 5 ホワイトバランス
- 6 露出補正
- 7 日時
- 8 コマ番号
- 9 操作ガイド

b. 画像を選ぶ

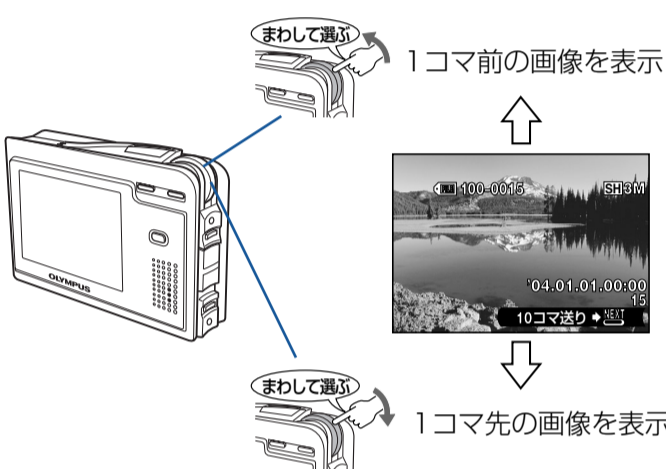

BACK/NEXTボタンを押すと、10コマ送りか1コマ送りかを切り替えられます。


- クローズアップで見る
ズームボタン を押して、画像を拡大します。
ズームボタン を押すと、画像の大きさが1倍に戻ります。
- インデックス再生をする
ズームボタン を押します。コントロールダイヤルをまわして、枠を選択したいコマに移動させます。
ズームボタン を押すと、1コマ再生に戻ります。

c. 画像を消去する (選択コマの消去)

- 1) メニューで「消去」を選択します。
- 2) 「この画像を消去」を選択します。



3) 「実行」を選択します。

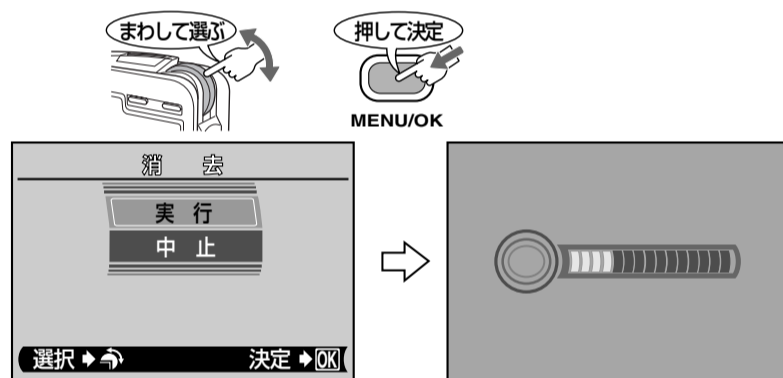

6 パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。

a. Windows98/98SE ではUSBドライバのインストールが必要です


注意 Windows 98/98SE以外の方は、手順bからお読みください。

- 1) 付属のCD-ROM をパソコンにセットします。メニューが表示されます。
- 2) 画面左側のメニューから「USB ドライバーのインストール」を選びます。
- 3) 画面右下の「USB ドライバーインストール」を選んで次へ進んでください。


b. パソコンに接続します

- 1) パソコンのUSBポートに、カメラに付属のUSBケーブルを差し込みます。


注意 パソコンと接続するときはACアダプタのご利用をお薦めします。

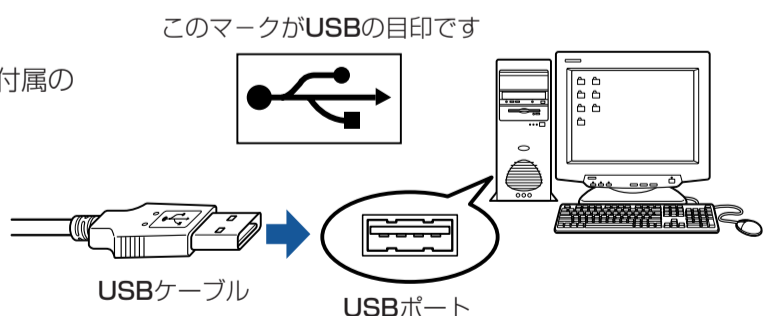

- 2) クレードルのUSB接続端子に、カメラに付属のUSBケーブルを差し込みます。
- 3) カメラをクレードルに取り付けます。
 - USBケーブルの接続先を選択する画面が表示されます。

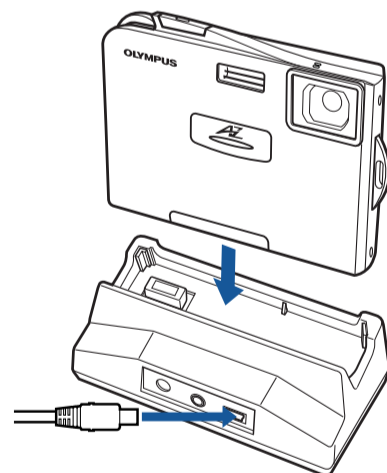


- 4) [PC] を選択し、MENU/OKボタンを押します。
 - パソコン画面上に新たにアイコンが現れます。

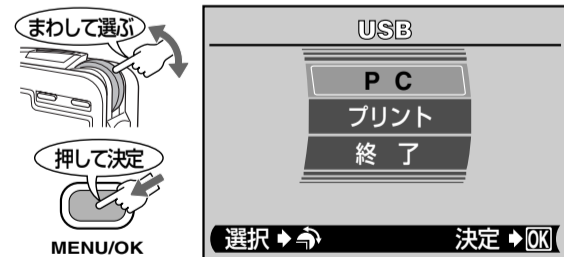

もっとカメラの機能を使いこなしたい方へ

カメラの機能や詳しい操作方法については...


「取扱説明書」をご参照ください。

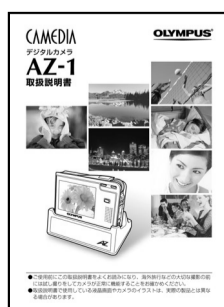

- 撮影シーンに合わせた最適な設定で撮影できます。
- ムービーを撮影できます。
- 光学ズームとデジタルズームを併用して望遠撮影できます。
- PictBridge対応プリンタとカメラを接続してダイレクトプリントできます。
- パソコンへ画像を転送し、保存できます。
- お気に入りの画像をアルバムにまとめることができます。

撮影した画像をパソコンで楽しむときは...

付属の CD-ROM をパソコンへセットして、CAMELIA Masterで画像編集などをお楽しみいただけます。

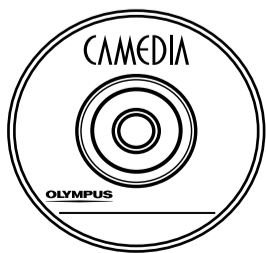

- 画像管理編集ソフト「CAMELIA Master」をインストールすることができます。
- オンラインユーザー登録ができます。(事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)
- 撮影した画像の簡単な編集ができます。